



OBRIGADO POR COMPRAR UM PRODUTO HOTPOINT - ARISTON.

Para beneficiar de uma assistência mais completa, registe o seu aparelho em www.hotpoint-ariston.com/register




Transfira o Guia de Utilização e Manutenção, acedendo ao website www.hotpoint.eu, e siga os procedimentos descritos na contracapa.



Antes de utilizar este aparelho, leia cuidadosamente o Guia de Saúde e Segurança.

DESCRIÇÃO DO PRODUTO

MÁQUINA

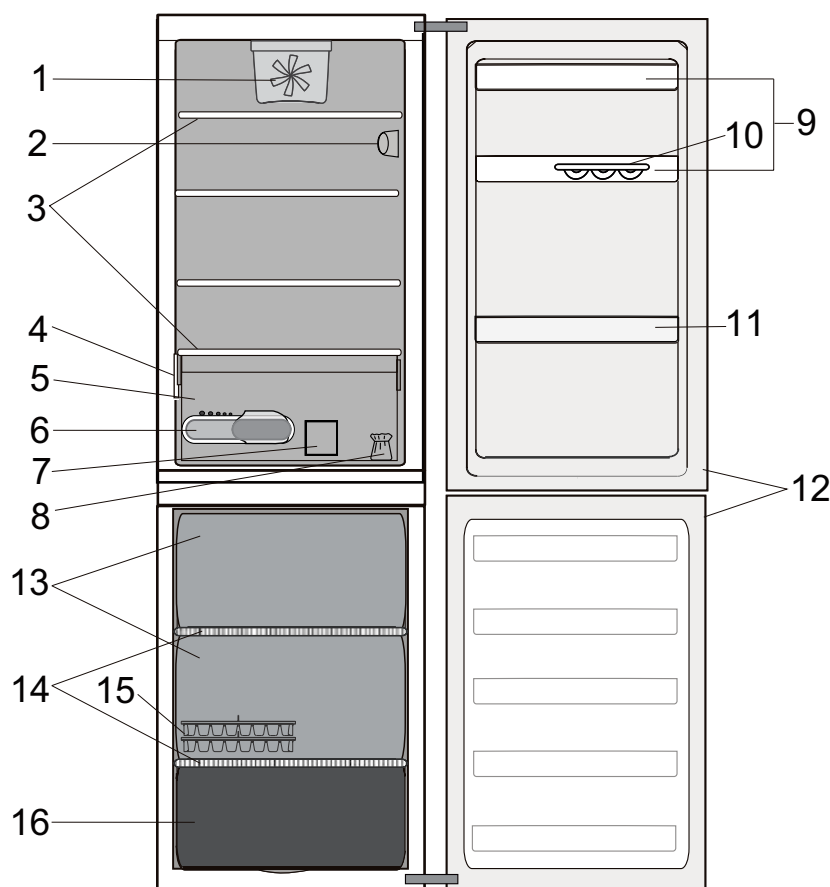


Compartimento frigorífico

- 1. Ventoinha
- 2. Painel de comandos eletrónico / unidade de iluminação
- 3. Prateleiras
- 4. Chapa de características com o nome comercial
- 5. Gaveta para alimentos frescos
- 6. Controlo de humidade
- 7. Separador da gaveta do frigorífico
- 8. Kit de reversibilidade das portas
- 9. Prateleiras da porta
- 10. Caixa para ovos
- 11. Prateleira para garrafas
- 12. Juntas da porta

Compartimento do congelador

- 12. Juntas da porta
- 13. Gavetas do congelador
- 14. Prateleiras
- 15. Gelo fácil
- 16. Gaveta inferior: zona mais fria - aconselhável para a congelação de alimentos frescos


PAINEL DE COMANDOS

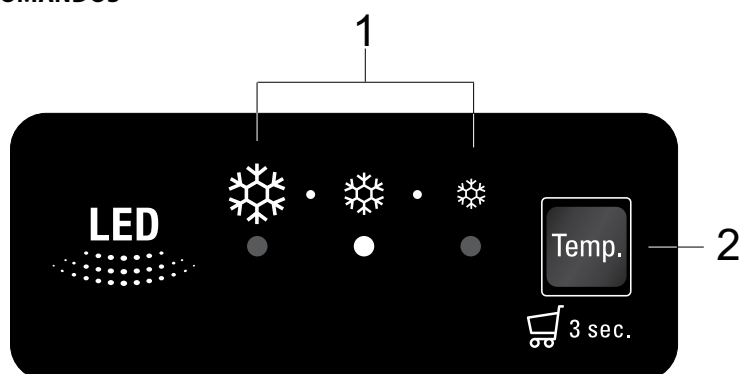


- 1. Indicadores luminosos (apresentam a temperatura atualmente regulada ou a função Super-refrigeração)
- 2. Botão Super-Refrigeração / Botão de temperatura

ACESSÓRIOS


CAIXA PARA OVOS

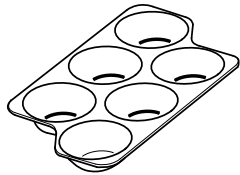

SEPARADOR DA GAVETA DO FRIGORÍFICO

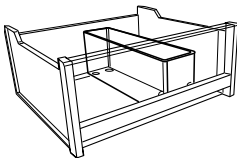

GELO FÁCIL

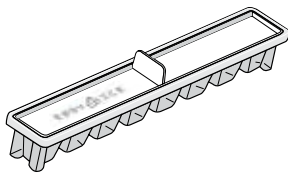

UTILIZAR PELA PRIMEIRA VEZ

COMO LIGAR O APARELHO

Após ligar o aparelho à eletricidade, este começa a trabalhar automaticamente. Depois de ligar o aparelho, aguarde pelo menos 4-6 horas antes de colocar alimentos nos compartimentos do frigorífico e do congelador.

Quando o aparelho é ligado à energia elétrica, o visor ilumina-se, e todos os símbolos aparecem no visor durante cerca de 1 segundo. Os valores predefinidos (de fábrica) do compartimento do frigorífico acendem-se.

UTILIZAÇÃO DIÁRIA

Consultar o Guia de Utilização e Manutenção para mais detalhes sobre as funções/ consultar a última página para mais informações sobre como obter o Guia de Utilização e Manutenção

FUNÇÕES

PROGRAMAR A TEMPERATURA

Prima o botão da Temperatura no painel de comandos para ajustar a temperatura desde o nível mais quente até ao nível mais frio. Ao premir o botão da Temperatura, faz mudar ciclicamente a temperatura programada. A primeira vez que o aparelho é ligado, a temperatura encontra-se na posição média (programada de fábrica). A tabela seguinte apresenta os níveis de temperatura:

● ● ●

● ● ●

○ ● ○

● ● ○

● ○ ○

● ● ●

TEMP. ELEVADA

TEMP. MÉDIA-ALTA

TEMP. MÉDIA

TEMP. MÉDIA-BAIXA

TEMP. BAIXA

SUPER-REFRIGERAÇÃO

❄ ● ● ● ❄

● Led aceso ○ Led apagado

Nota: Os pontos de ajuste apresentados, correspondem à temperatura média em todo o frigorífico.

SUPER-REFRIGERAÇÃO

Recomenda-se a utilização da função Super-Refrigeração para aumentar a capacidade de refrigeração do compartimento frigorífico, quando se coloca no mesmo uma grande quantidade de alimentos. Para ativar a função Super-Refrigeração, **prima e mantenha premido o botão de Temperatura durante 3 segundos** no painel de comandos,

até que os 3 LED se acendam. A função será desativada após 24 horas e voltará ao nível de temperatura previamente selecionado.



A função pode ser desativada manualmente premindo e mantendo premido o botão da Temperatura no painel de comandos durante 3 segundos.

LUZ DO FRIGORÍFICO

O sistema de iluminação no interior do compartimento do frigorífico dispõe de uma lâmpada LED, o que permite uma melhor iluminação bem como um consumo de energia muito reduzido. Se o sistema de luz LED não funcionar, contacte a Assistência para o substituir.

Importante: A luz do compartimento frigorífico acende-se ao abrir a porta do frigorífico. Se a porta ficar aberta durante mais do que 8 minutos, a luz apaga-se automaticamente.

VENTOINHA

A ventoinha melhora a distribuição da temperatura no interior do compartimento frigorífico, permitindo uma melhor conservação dos alimentos. Por predefinição, a ventoinha está ativa. Para desligar a ventoinha, prima o botão da ventoinha. Tenha em atenção que quando a ventoinha é ativada não funcionará continuamente. A ventoinha ativa-se/desativa-se de acordo com a temperatura e/ou nível de humidade no interior do frigorífico. Por conseguinte, é normal a ventoinha não se mexer, ainda que esteja ativa.

TABELA DE ALARME

TIPO DE ALARME	SINAL	CAUSA	SOLUÇÃO
Alarme de porta aberta	A luz do frigorífico pisca	A porta permaneceu aberta durante mais de 5 minutos.	Feche a porta
Alarme de porta aberta	A luz do frigorífico está DESLIGADA	A porta permaneceu aberta durante mais de 8 minutos.	Feche a porta
Mau funcionamento	Alguns dos indicadores de temperatura pisca	Mau funcionamento do produto.	Contacte o Serviço Pós-venda

ALGUNS DOS SONS DE FUNCIONAMENTO QUE PODERÁ OUVIR

Um som sibilante quando liga o aparelho pela primeira vez ou após uma longa paragem.



Um som gorgolejante resultante da entrada do líquido refrigerante na tubagem.



Um som tipo "BRRR" resultante do funcionamento do compressor.



Um zumbido quando a válvula da água ou a ventoinha começam a funcionar.



Um som de rachar quando o compressor arranca.




O som tipo "clique" é resultante do termostato que ajusta a frequência de funcionamento do compressor.



GUIA DE RESOLUÇÃO DE PROBLEMAS

Problema	Possível causa	Solução
A TEMPERATURA DO APARELHO ESTÁ MUITO ELEVADA	Isto pode dever-se a várias causas (ver "Soluções")	› Certifique-se de que o condensador (parte de trás do aparelho) não apresenta pó ou sujidade. › Certifique-se de que a porta fecha corretamente. › Certifique-se de que as juntas da porta estão instaladas corretamente. › Em dias quentes ou se a divisão estiver quente, é natural que o motor funcione mais tempo. › Se a porta do aparelho foi deixada aberta durante algum tempo ou se foram armazenadas grandes quantidades de alimentos, o motor funciona durante mais tempo para arrefecer o interior do aparelho.
O MOTOR PARECE ESTAR A TRABALHAR HÁ DEMASIADO TEMPO	O tempo de funcionamento do motor depende de vários fatores: número de vezes que a porta é aberta, quantidade de alimentos armazenada, temperatura ambiente, definição dos controlos da temperatura.	› Certifique-se de que os controlos do aparelho estão bem regulados. › Verifique se foi colocada uma grande quantidade de alimentos no aparelho. › Certifique-se de que a porta não é aberta muito frequentemente. › Verifique se a porta fecha devidamente.
AS PORTAS NÃO SE FECHAM OU NÃO SE ABREM CORRETAMENTE	Isto pode dever-se a várias causas (ver "Soluções")	› Verifique se as embalagens dos alimentos estão a bloquear a porta. › Verifique se as peças internas ou a peça de fazer gelo automática estão fora da sua posição. › Verifique se as juntas da porta não estão sujas nem pegajosas. › Certifique-se de que o aparelho está nivelado.


COMO ARMAZENAR ALIMENTOS E BEBIDAS

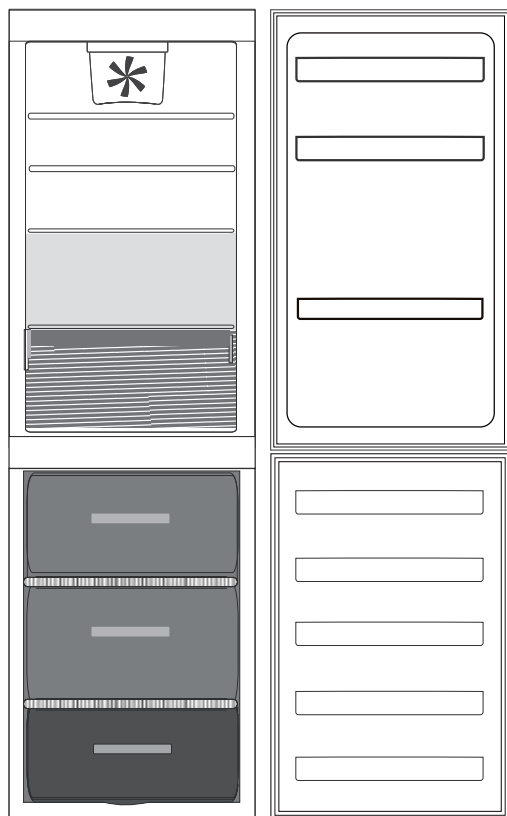

Legenda



ZONA TEMPERATURA Recomendada para o armazenamento de frutas tropicais, latas, bebidas, ovos, molhos, pickles, manteiga e compotas



ZONA FRESCA Recomendada para o armazenamento de queijo, leite, laticínios, charcutaria, iogurtes, frios, sobremesas



GAVETA DE FRUTAS E VEGETAIS



GAVETAS NORMAIS DO CONGELADOR



GAVETA DA ZONA DE CONGELAÇÃO (MÁX. ZONA FRESCA) Recomendada para congelar alimentos frescos/cozinhados.

Nota: O tom cinza da legenda não corresponde à cor das gavetas

COMPARTIMENTO FRIGORÍFICO

Use recipientes de plástico reciclável, metal, alumínio e vidro e película aderente para embrulhar os alimentos.

Feche sempre bem ou cubra os recipientes de líquidos e alimentos que possam entornar ou que possam ser contaminados por transferência de outros odores ou sabores.

Se tiver uma pequena quantidade de alimento para guardar no compartimento frigorífico, recomendamos que utilize as prateleiras acima da gaveta de vegetais pois esta é a área mais fresca do compartimento.

Os alimentos que libertem uma grande quantidade de etileno e que são sensíveis a este gás, tais como as frutas e os vegetais, devem ser armazenados em separado ou cobertos de forma a não reduzir o seu prazo de validade; por exemplo, não armazene tomates juntamente com kiwis ou couves.

Para evitar que as garrafas caiam, pode usar o suporte para garrafas (disponível em modelos selecionados).

Não guarde alimentos muito perto um dos outros para permitir uma suficiente circulação de ar.

COMPARTIMENTO DO CONGELADOR

O congelador é o local ideal para armazenar alimentos congelados, fazer cubos de gelo e congelar alimentos frescos.

O número máximo de quilogramas de alimentos frescos que pode congelar num período de 24 horas está indicado na placa de características (...kg/24 horas).

Se desejar armazenar uma pequena quantidade de alimentos no congelador, recomenda-se a utilização das áreas mais frias do compartimento do congelador, nomeadamente, a área inferior.

FICHA DE PRODUTO

 [www](http://www.hotpoint.eu) A ficha do produto, incluindo os dados de energia para este aparelho, pode ser transferida a partir do website www.hotpoint.eu

COMO OBTER O GUIA DE UTILIZAÇÃO E MANUTENÇÃO

>  [www](http://www.hotpoint.eu) Transfira o Guia de Utilização e Manutenção a partir do website www.hotpoint.eu (é possível utilizar este código QR) indicando o código de produto.

> Em alternativa, contacte o Serviço Pós-Venda



CONTACTAR O SERVIÇO PÓS-VENDA

As informações de contacto constam do manual de garantia. Quando contactar o Serviço Pós-Venda, indique o código constante da etiqueta de identificação do produto.



400010852297/A

Impresso em Itália

Hotpoint

ARISTON