

OBRIGADO POR TER ADQUIRIDO UM PRODUTO HOTPOINT.

Para receber uma assistência mais completa, registre o aparelho em www.hotpoint.eu/register

Antes de começar a utilizar o aparelho, leia o guia sobre segurança e saúde.

Antes de utilizar a máquina, é obrigatório retirar os parafusos utilizados durante o transporte. Para obter instruções mais detalhadas sobre como os retirar, consulte o guia de instalação.

PAINEL DE CONTROLO

- 1. Botão HIGIENE A VAPOR/SILENCIAR
- 2. Botão FINAL CARE/BLOQUEIO DAS TECLAS
- 3. Botão LIGAR/DESLIGAR
- 4. Botão ACTIVE CARE e indicador luminoso
- 5. Botão INICIAR/PAUSA
- 6. Botão ECO / RÁPIDO
- 7. Botão CENTRIFUGAÇÃO
- 8. Botão INÍCIO DIFERIDO
- 9. Botão TEMPERATURA
- 10. BOTÃO SELETOR DE CICLO DE LAVAGEM

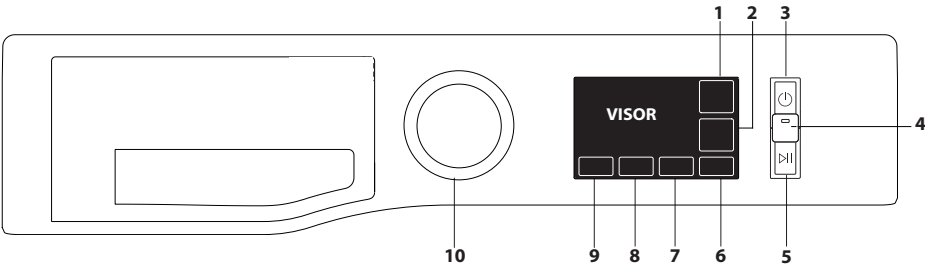


TABELA DE CICLOS DE LAVAGEM

Carga máxima 8 kg							Active care	Adicionar peças de roupa 	Detergentes e aditivos			Detergente recomendado		Humidade residual %	Consumo de energia kWh	Total de água l
Entrada de potência em modo desligado 0,5 W / em modo ligado 8 W									Pré-lavagem	Lava-gem	Amacia-dor	Pó	Líquido			
Ciclo de lavagem		Temperatura		Velocidade de centri-fugação máx. (rpm)	Carga máx.(kg)	Du-ração (minutos)										
		Predefinição	Variação													
1	Mista	40°C	❄ - 40°C	1200	8	**	●	●	–	●	○	–	✓	–	–	–
2	Algodões Eco  (1)	60°C	60°C	1200	8	230	–	●	–	●	○	✓	✓	53	0,88	55
			40°C	1200	8	235	–	●	–	●	○	✓	✓	53	1,24	94
3	Algodões (2)	40°C	❄ - 60°C	1200	8	235	–	●	–	●	○	✓	✓	53	1,24	94
4	Sintéticos (3)	40°C	❄ - 60°C	1200	4,5	175	–	●	–	●	○	✓	✓	53	0,54	55
5	Delicados	40°C	❄ - 40°C	1000	4,5	**	●	●	–	●	○	–	✓	–	–	–
6	Lãs 	40°C	❄ - 40°C	800	2	**	–	●	–	●	○	–	✓	–	–	–
7	Antialérgico	60°C	❄ - 60°C	1200	5	**	–	●	–	●	○	✓	✓	–	–	–
8	Antimancha 40°	40°C	❄ - 40°C	1000	4,5	**	●	●	–	●	○	–	✓	–	–	–
9	Brancos	40°C	❄ - 90°C	1200	8	**	●	●	● (***)	●	○	✓	✓	–	–	–
10	Refresh Vapor	–	–	–	2	**	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
11	Rápido 30 min	30°C	❄ - 30°C	800	4,5	**	●	●	–	●	○	–	✓	–	–	–
12	Lençóis & Toalhas	60°C	❄ - 60°C	1200	8	**	●	●	–	●	○	✓	✓	–	–	–
13	Camisas	40°C	❄ - 40°C	600	2	**	–	●	–	●	○	–	✓	–	–	–
14	Centrifugação & Descarga *	–	–	1200	8	**	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
15	Enxaguamento & Centrifugação	–	–	1200	8	**	–	–	–	–	○	–	–	–	–	–

● Dosagem necessária ○ Dosagem opcional

● Dosagem necessária ○ Dosagem opcional

A duração do ciclo indicada no visor ou no manual de instruções é uma estimativa baseada em condições normais. A duração real pode variar consoante vários fatores, como a temperatura e a pressão da água de entrada, a temperatura ambiente, a quantidade de detergente, a quantidade e tipo de carga, o equilíbrio da carga e as opções seleccionadas.

1) Ciclo de lavagem de teste em conformidade com a regulamentação 1061/2010: Este ciclo foi concebido para cargas de roupa de algodão com sujidade normal, sendo o mais eficiente em termos de consumo de energia e de água; deve ser utilizado para roupa lavável a 60°C ou a 40°C. A temperatura de lavagem real pode variar consoante o valor indicado.

Em todos os institutos de ensaios:

2) Ciclo longo para roupa de algodão: defina o ciclo de lavagem 3 com uma temperatura de 40°C.

3) Ciclo longo para roupa sintética: defina o ciclo de lavagem 4 com uma temperatura de 40°C.


* Seleccionando o ciclo 14 e, desativando o ciclo de centrifugação, a máquina de lavar roupa só efetuará a drenagem.

** A duração dos ciclos de lavagem pode ser verificada no visor.

*** Para a pré-lavagem, prima o botão "°C" até que o símbolo "U" se acenda (apenas 90°).

DESCRIÇÃO DO PRODUTO

- 1. Tampo
- 2. Gaveta dispensadora de detergente
- 3. Painel de controlo
- 4. Pega
- 5. Óculo da porta
- 6. Bomba de drenagem (por trás do rodapé)
- 7. Rodapé (amovível)
- 8. Pés ajustáveis (2)

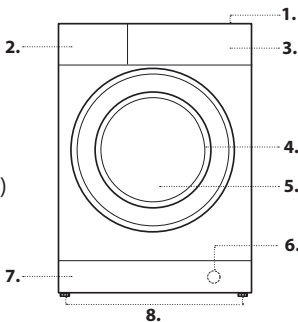

GAVETA DISPENSADORA DE DETERGENTE

compartmento 1: Detergente de pré-lavagem (pó)
compartmento 2: Detergente para ciclo de lavagem (pó ou líquido)

Se for utilizado detergente líquido, é recomendável utilizar a divisória de plástico amovível A (fornecida) para uma dosagem correta.


Se for utilizado detergente em pó, coloque a divisória na ranhura B.

compartmento 3: Aditivos (amaciadores, etc.)

O amaciador não deve transbordar da grelha.

! Utilize o detergente em pó para as roupa branca de algodão, para a pré-lavagem e para a lavagem a temperaturas superiores a 60°C.

! Siga as instruções fornecidas na embalagem do detergente.

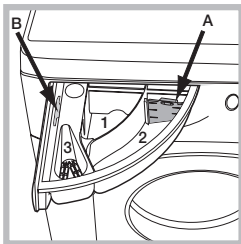

CICLOS DE LAVAGEM

Sigas as instruções dos símbolos incluídos na etiqueta da roupa. O valor indicado no símbolo é a temperatura máxima recomendada para a lavagem da roupa.



Mista

Para lavagem de peças resistentes de algodão, linho, fibras sintéticas e fibras mistas com sujidade ligeira a normal.

Algodões Eco 60°/40°

Adequado para a lavagem de peças de algodão com sujidade moderada. A 40°C e 60°C, é o ciclo normal para a lavagem de peças de algodão, sendo o mais eficiente em termos de consumo combinado de água e energia.

Algodões

Peças de algodão resistente e com sujidade normal a elevada.

Sintéticos

Adequado para a lavagem de peças de fibra sintética com sujidade moderada (ex., poliéster, poliacrílico, viscose, etc.) ou fibras mistas sintéticas e algodão.

Delicados

Para lavagem de peças muito delicadas. É recomendável virar as peças do avesso antes de as lavar. Para obter melhores resultados, utilize detergente líquido para as peças delicadas.

Lãs - Woolmark Apparel Care - Verde:

O ciclo de lavagem "Lã" foi aprovado pela Woolmark Company para lavagem de roupa de lã classificada como "lavável à mão", desde que a lavagem esteja em conformidade com as instruções que constam da etiqueta da peça e com as instruções fornecidas pelo fabricante da máquina de lavar roupa. (M1127)



Antialérgico

Adequado para a remoção dos principais alérgenos, como o pólen, ácaros e pelos de gato e cão.

Antimancha 40°

O programa é adequado para roupa de cores resistentes com sujidade elevada. Garante uma classe de lavagem superior à classe normal (classe A). Quando executar o programa, não misture peças de várias cores. É recomendável utilizar detergente em pó. É recomendável o pré-tratamento com aditivos especiais em caso de manchas persistentes.

Brancos

Para lavar toalhas de banho, roupa interior, toalhas de mesa e roupa de cama, etc. com sujidade normal ou muito sujas, em algodão e linho resistentes. Só quando a temperatura está selecionada a 90 °C o ciclo efetua uma pré-lavagem antes da fase de lavagem principal. Neste caso, recomenda-se adicionar detergente tanto na secção de pré-lavagem como de lavagem.

Refresh Vapor

A roupa será humedecida logo que o ciclo estiver concluído, por isso, é recomendável colocá-la a secar (2 kg, cerca 3 peças). Este programa refresca a roupa removendo maus odores e relaxando as fibras. Coloque apenas peças secas (que não estejam sujas) e selecione o programa "Refresh Vapor". A roupa estará ligeiramente húmida no fim do ciclo e pode ser usada passados alguns minutos. O programa "Refresh Vapor" facilita a passagem a ferro.

! Não adicione amaciadores nem detergentes.
! Não recomendado para roupa de lã ou de seda.

Rápido 30 min

Para lavagem rápida de roupa pouco suja. Este ciclo só demora 30 minutos, poupando tempo e energia.

Lençóis & Toalhas

Para lavagem de toalhas e lençóis num único ciclo. Otimiza a utilização do amaciador e permite poupar tempo e energia. É recomendável utilizar detergente em pó.

Camisas

Utilize o ciclo de lavagem especial para lavar camisas de vários tecidos e cores e garantir que são cuidados da melhor forma possível.

Centrifugação & Descarga


Permite centrifugar a carga e esvaziar a água. Para roupa resistente. Se desativar o ciclo de centrifugação, a máquina só efetuará a drenagem.

Enxaguamento & Centrifugação

Enxagua e centrifuga. Para roupa resistente.

VISOR

O visor é útil para programar a máquina de lavar roupa e fornece muitas informações.

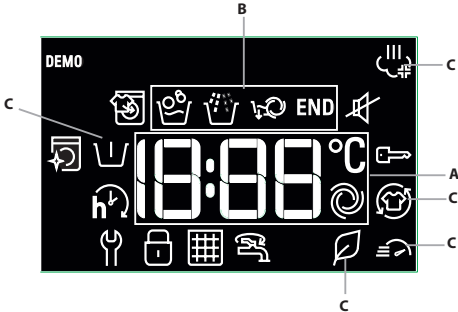

A duração dos ciclos de lavagem disponíveis e o tempo restante de um ciclo em execução são apresentados na secção **A** (o visor mostra a duração máxima do ciclo selecionado, que pode diminuir após vários minutos, dado que a duração efetiva do programa varia consoante a carga de lavagem e as definições selecionadas); se a opção INÍCIO RETARDADO tiver sido definida, aparece a contagem decrescente para o início do ciclo de lavagem selecionado.

Premindo no botão correspondente, pode ver os valores máximos de temperatura e velocidade de centrifugação atingidos pela máquina durante o ciclo de lavagem definido ou os valores selecionados mais recentemente, se forem compatíveis como o ciclo de lavagem definido. As "fases do ciclo de lavagem" correspondentes ao ciclo de lavagem e a "fase do ciclo de lavagem" do ciclo de lavagem em execução são apresentadas na secção **B**:

☹ Lavagem principal

☹ Enxaguamento

☹ Centrifugação + descarga

As referências **C** indicam as opções de lavagem disponíveis (consulte a secção "Opções").

O símbolo "Início Diferido" , quando aceso, indica que o valor de "início retardado" definido apareceu no visor.

O símbolo  indica a possibilidade de inserir uma carga de roupa adicional com o programa de lavagem iniciado (consulte a secção "Adicionar peças de roupa").

O símbolo  indica a possibilidade de silenciar os sons das teclas. Com a opção silenciar ativa, serão desligados quase todos os sons. Só permanecem ativos os sinais e alarmes sonoros, assim como o som do fim de ciclo.

Para ativar/desativar a função silenciar, mantenha premido o botão .

INDICADORES DO VISOR

Falha: Contacte o serviço de assistência técnica 

Consulte a secção de resolução de problemas

Falha: Filtro da água obstruído 

Impossível drenar a água; o filtro da água pode estar bloqueado

Falha: Sem água 

Sem água ou água de entrada insuficiente

Em caso de falha, consulte a secção "Resolução de problemas".

Bloqueio das teclas

Para bloquear o painel de controlo, mantenha premido o botão "Bloqueio das teclas"  durante cerca de 3 segundos. O símbolo  acende-se no visor para indicar que o painel de controlo foi bloqueado (com exceção do botão "LIGAR/DESLIGAR" ). Esta opção evita alterações acidentais de programas, especialmente se estiverem crianças nas proximidades da máquina. Para desbloquear o painel de controlo, mantenha premido o botão "Bloqueio das teclas"  durante cerca de 3 segundos.

Indicador de porta bloqueada

Se estiver aceso, o símbolo indica que a porta está bloqueada. Para evitar danos, aguarde que o símbolo se desligue antes de abrir a porta. Para abrir a porta com o ciclo em curso, prima o botão INICIAR/PAUSA ; se o símbolo  estiver desligado, pode abrir a porta.

PRIMEIRA UTILIZAÇÃO

Depois de ter instalado a máquina e antes de a utilizar pela primeira vez, execute um ciclo de lavagem com detergente e sem roupa, utilizando o ciclo de lavagem **9 (60°)**.

USO DIÁRIO

Prepare a roupa seguindo a sugestões que aparecem na secção "DICAS E SUGESTÕES".

- Prima o botão LIGAR/DESLIGAR .

- Abra a porta. Coloque a roupa certificando-se de que não excede a quantidade de carga máxima indicada na tabela de ciclos de lavagem.

- Abra a gaveta dispensadora de detergente e coloque detergente nos compartimentos apropriados, conforme descrito na secção "GAVETA DISPENSADORA DE DETERGENTE".

- Feche a porta.

- A máquina mostra automaticamente os valores padrão de temperatura e velocidade de centrifugação para o ciclo selecionado ou as definições utilizadas mais recentemente se forem compatíveis com o ciclo selecionado.

- Selecione o ciclo de lavagem pretendido.

- Selecione as opções pretendidas.

- Prima o botão INICIAR/PAUSA  para iniciar o ciclo de lavagem; a porta bloqueia (símbolo  aceso).

INTERROMPER UM CICLO

Para interromper o ciclo de lavagem, prima novamente o botão INICIAR/PAUSA . Para iniciar o ciclo de lavagem no ponto onde foi interrompido, prima novamente o botão INICIAR/PAUSA .

ABRIR A PORTA, SE NECESSÁRIO

Depois de iniciar o ciclo, o símbolo  acende-se para indicar que não é possível abrir a porta. Com o ciclo de lavagem em execução, a porta permanece bloqueada. Para abrir a porta com um ciclo em execução, por exemplo, para adicionar ou retirar peças de roupa, prima o botão INICIAR/PAUSA  para interromper o ciclo. Se o símbolo  não estiver aceso, a porta pode estar aberta. Prima novamente o botão INICIAR/PAUSA  para continuar com o ciclo.

ADICIONAR PEÇAS DE ROUPA

Um ícone no visor indicará quando pode introduzir peças de roupa adicionais na máquina de lavar roupa, sem reduzir o desempenho de lavagem. Para adicionar peças de roupa, primeiro pare a máquina de lavar roupa premindo o botão INICIAR/PAUSA e, em seguida, abra a porta e introduza-as. Prima novamente o botão INICIAR/PAUSA para reiniciar o ciclo de lavagem a partir do ponto em que foi interrompido.

ALTERAR UM CICLO EM EXECUÇÃO

Para alterar o ciclo de lavagem com o ciclo em curso, interrompa a máquina de lavar roupa utilizando o botão INICIAR/PAUSA, selecione o ciclo pretendido e prima novamente o botão INICIAR/PAUSA. Para cancelar o ciclo já iniciado, mantenha premido o botão LIGAR/DESLIGAR. O ciclo para e a máquina desliga-se.

NO FIM DO CICLO DE LAVAGEM

Este é indicado pela palavra “END” no visor; quando o símbolo se desligar, pode abrir a porta. Abra a porta, retire a roupa e desligue a máquina. Se não premir o botão LIGAR/DESLIGAR, a máquina de lavar roupa desliga-se automaticamente após 15 minutos.

OPÇÕES

- Se a opção selecionada não for compatível com o ciclo de lavagem definido, o indicador luminoso fica intermitente emitindo um sinal sonoro e a opção não é ativada.
- Se a opção selecionada não for compatível com outra opção selecionada anteriormente, o indicador luminoso fica intermitente emitindo um sinal sonoro e a opção não é ativada.

Higiene a Vapor

Esta opção melhora o desempenho de lavagem gerando vapor durante o ciclo de lavagem para remover quaisquer bactérias que possam existir nas fibras, sendo ao mesmo tempo tratadas. Coloque a roupa no tambor, escolha um programa compatível e selecione a opção Higiene a Vapor. O vapor gerado durante o funcionamento da máquina de lavar roupa pode embaciar o óculo da porta.

Eco / Rápido

Depois de premir o botão pela primeira vez, é selecionada a opção Rápido e a duração do ciclo é reduzida. Se o premir uma segunda vez, é selecionada a opção Eco permitindo uma maior poupança de energia.

Final Care

A máquina de lavar roupa efetuará uma centrifugação suave com rotações lentas do tambor. A opção Final Care inicia no fim do ciclo com uma duração máxima de 6 horas e pode interrompê-lo em qualquer momento premindo qualquer botão do painel de controlo ou rodando o botão seletor.

Active care

O detergente, pré-misturado com água, cria uma emulsão única capaz de penetrar melhor nas fibras da roupa, removendo as manchas mesmo a baixas temperaturas e preservando as cores e os tecidos. Estes resultados também são obtidos devido aos múltiplos e diferentes movimentos específicos do tambor que cuidam melhor da roupa.

Início Diferido

Para definir um início retardado para o ciclo selecionado, prima o botão correspondente repetidamente até obter o período de atraso pretendido. Quando esta opção tiver sido ativada, o símbolo acende-se no visor. Para desativar a opção de início retardado, prima o botão até aparecer a indicação “OFF” no visor.

Temperatura

Cada ciclo de lavagem tem uma temperatura predefinida. Para alterar a temperatura, prima o botão. O valor aparece no visor.

Centrifugação

Cada ciclo de lavagem tem uma velocidade de centrifugação predefinida. Para alterar a velocidade de centrifugação, prima o botão. O valor aparece no visor.

PROCEDIMENTO DE DESCALCIFICAÇÃO E LIMPEZA

Um ícone no visor avisa com regularidade o utilizador (aproximadamente todos os 50 ciclos) que é altura de executar um ciclo de manutenção para limpar a máquina de lavar roupa e eliminar a acumulação de calcário e os maus odores. Para eliminar o alerta de descalcificação, rode o botão seletor ou prima qualquer botão (incluindo o botão LIGAR/DESLIGAR). Para uma manutenção ótima, sugerimos a utilização do desengordurante e anticalcário WPRO, de acordo com as instruções da embalagem. É possível adquirir o produto contactando o serviço de assistência técnica ou através do sítio da Web www.whirlpool.eu. A Whirlpool não se responsabiliza por danos na máquina causados pela utilização de outros produtos de limpeza de máquinas de lavar louça disponíveis no mercado.

DICAS E SUGESTÕES

Separe as peças de roupa de acordo com:

Tipo de tecido (algodão, fibras mistas, fibras sintéticas, lã, peças de roupa laváveis à mão). Cor (separe as peças de cor das brancas, lave as peças de cor novas em separado). Delicados (peças de roupa pequenas – como meias de nylon – e peças com colchetes – como sutiãs: introduza-as num saco de tecido).

Esvazie os bolsos:

Objetos, como moedas e isqueiros, podem danificar a máquina de lavar roupa e o tambor. Verifique todos os botões.

LIMPEZA E MANUTENÇÃO

Antes de efetuar a limpeza e a manutenção, desligue a máquina e desligue o cabo da tomada de corrente. Não utilize líquidos inflamáveis para limpar a máquina de lavar.

Corte do abastecimento de água e eletricidade

Feche a torneira da água no fim de cada lavagem. Isto permite limitar o desgaste no sistema hidráulico do interior da máquina de lavar e ajuda a evitar fugas.

Desligue o cabo da máquina da tomada sempre que a limpar e durante todos os trabalhos de manutenção.

Limpeza da máquina de lavar roupa

A partes exteriores e os componentes de borracha da máquina podem ser limpos com um pano macio humedecido em água morna com sabão. Não utilize solventes nem abrasivos.

Limpeza da gaveta dispensadora de detergente

Remova a gaveta dispensadora elevando-a e puxando-a para fora. Lave-a em água corrente; este procedimento deve ser efetuado com regularidade.

Cuidados a ter com a porta e o tambor

Deixe sempre a porta de óculo aberta para evitar a formação de odores desagradáveis.

Limpeza da bomba

A máquina de lavar roupa está equipada com uma bomba de autolimpeza que não requer manutenção. Pequenos objetos (como moedas ou botões) podem por vezes cair na pré-câmara de proteção situada na base da bomba.

! Certifique-se de que o ciclo de lavagem terminou e desligue o cabo da máquina da tomada.

Para aceder à pré-câmara:

1. Retire o painel de cobertura da parte da frente da máquina inserindo uma chave de fendas no centro e nas partes laterais do painel e utilizando-a como alavanca;
2. Coloque um recipiente baixo e largo por baixo do filtro de água para recolher a água residual.
3. Desaperte a tampa da bomba de drenagem rodando-a no sentido contrário ao dos ponteiros do relógio: é normal que saia alguma água;
4. Limpe bem o interior;
5. Recoloque a cobertura e fixe-a com os parafusos;
6. Monte novamente o painel, certificando-se de que os ganchos encaixam nas ranhuras antes de fixar o painel na máquina.

Verificação da mangueira de entrada de água

Verifique a mangueira de entrada de água pelo menos uma vez por ano. Se estiver fissurada ou quebrada, deve ser substituída: durante os ciclos de lavagem, a alta pressão da água pode desencaiar repentinamente a mangueira.

! Nunca utilize mangueiras que já tenham sido utilizadas.

VEDANTE ANTIMICROBIANO

O vedante em torno da porta de óculo foi fabricado com uma mistura especial que garante a proteção antimicrobiana, reduzindo assim a proliferação de bactérias em 99,99%.

O vedante contém piritiona de zinco, uma substância biocida que reduz a proliferação de micróbios nocivos (*), como bactérias e mofo passíveis de causar manchas, odores desagradáveis e deterioração do produto.

(*) **Em conformidade com os testes efetuados pela Universidade de Perugia, Itália:** Staphylococcus aureus, Escherichia coli, Pseudomonas aeruginosa, Candida albicans, Aspergillus niger, Penicillium digitatum. Em casos raros, pode ser causada uma reação alérgica pelo contacto prolongado entre o vedante e a pele.

ACESSÓRIOS

Contacte o nosso Serviço de Assistência Técnica para verificar se os acessórios seguintes estão disponíveis para este modelo de máquina de lavar roupa.

Kit de empilhamento

Com este acessório, pode fixar a máquina de secar roupa à parte superior da sua máquina de lavar roupa para poupar espaço e facilitar o carregamento e descarregamento da máquina de secar.

TRANSPORTE E MANUSEAMENTO

Não levante a máquina de lavar roupa segurando-a pela secção superior. Desligue o cabo da máquina da tomada e feche a torneira da água. Certifique-se de que a porta e a gaveta dispensadora de detergente estão bem fechadas. Separe a mangueira de enchimento da torneira da água e separe a mangueira de drenagem. Esvazie a água restante das mangueiras e fixe-as para não se danificarem durante o transporte. Recoloque os parafusos de transporte. Repita, no sentido inverso, o procedimento de remoção dos parafusos de transporte descrito nas “Instruções de instalação”.

RESOLUÇÃO DE PROBLEMAS

A sua máquina de lavar roupa pode deixar ocasionalmente de funcionar. Antes de contactar o serviço de assistência técnica, certifique-se de que não é possível resolver facilmente o problema utilizando a lista seguinte.

Anomalias	Possíveis causas/solução
A máquina de lavar roupa não arranca.	O cabo da máquina não está totalmente ligado à tomada ou não está a fazer contacto. Não existe pó no compartimento.
O ciclo de lavagem não inicia.	A porta da máquina não está bem fechada. Não premiu o botão LIGAR/DESLIGAR (). Não premiu o botão INICIAR/PAUSA (). A torneira não foi aberta. Foi definido um atraso da hora de início. O Modo Demo está ativo (consulte abaixo como o desativar).
A máquina de lavar roupa não se enche de água (“ ” aparece no visor).	A mangueira de entrada de água não está ligada à torneira. A mangueira está dobrada. A torneira não foi aberta. Não existe abastecimento de água em casa. A pressão está demasiado baixa. Não premiu o botão INICIAR/PAUSA ().
A máquina de lavar roupa carrega e descarrega água continuamente.	A mangueira de drenagem não está colocada entre 65 e 100 cm do pavimento. A extremidade livre da mangueira está mergulhada em água. O sistema de drenagem de parede não está equipado com um tubo de respirador. Se o problema persistir mesmo depois destas verificações, feche a torneira da água, desligue a máquina e contacte o serviço de assistência técnica. Se a habitação estiver situada num dos pisos superiores de um edifício, é possível que existam problemas relacionados com a sifonagem de retorno, o que faz com que a máquina se encha de água e efetue a drenagem de forma contínua. Estão disponíveis no mercado válvulas antissifão especiais que ajudam a evitar este problema.
A máquina de lavar roupa não drena e o símbolo (F9E1) é apresentado no visor.	Limpe o filtro da bomba (consulte a secção Limpeza e manutenção). A mangueira de drenagem está dobrada. O tubo de drenagem está obstruído.
A máquina de lavar roupa vibra muito durante o ciclo de centrifugação.	Os parafusos utilizados durante o transporte não foram retirados corretamente durante a instalação. A máquina de lavar roupa não está nivelada. A máquina de lavar roupa está presa entre armários e a parede.
A máquina de lavar roupa está com fugas.	A mangueira de entrada de água não está bem enroscada. A gaveta dispensadora de detergente está obstruída. A mangueira de drenagem não está bem fixa.
O símbolo pisca e o visor mostra um código de erro (ex.: F1E1, F4...).	Desligue a máquina e desligue o cabo da tomada, aguarde cerca de 1 minuto e ligue-a novamente. Se o problema persistir, contacte o serviço de assistência técnica.
Existe demasiada espuma.	O detergente não é adequado para lavagem à máquina (deve conter a indicação “para máquinas de lavar roupa” ou “lavagem à mão e à máquina” ou outro semelhante). Foi utilizado detergente em excesso.
O ícone da fase pisca, é apresentada a indicação velocidade de centrifugação “0”.	O desequilíbrio da carga de roupa impediu o ciclo de centrifugação, para proteger a máquina de lavar roupa. Se pretender centrifugar a roupa molhada, adicione mais peças de roupa de tamanhos diferentes e inicie o programa “Centrifugação & Descarga”. Evite pequenas cargas de roupa compostas por poucas peças de roupa grandes e absorventes. Lave tamanhos diferentes de peças numa carga.

Desativar o MODO DEMO : as ações seguintes devem ser efetuadas em sequência e sem pausas. Ligue a máquina e desligue-a novamente. Prima o botão INICIAR/PAUSA () até ouvir o sinal sonoro. Ligue novamente a máquina. O indicador “DEMO” pisca e depois desliga-se.



Pode transferir as INSTRUÇÕES DE SEGURANÇA E INSTALAÇÃO, O MANUAL DE FUNCIONAMENTO, A FICHA TÉCNICA e os DADOS ENERGÉTICOS:

- Visitando o sítio da Web <http://docs.hotpoint.eu>.
- Utilizando o código QR.
- Em alternativa, **contactando o nosso Serviço de Assistência Técnica** (o número de telefone está indicado no livrete da garantia). Quando contactar o serviço de assistência técnica, forneça os códigos mostrados na etiqueta adesiva aplicada no interior da porta.

