



**OBRIGADO POR COMPRAR UM PRODUTO WHIRLPOOL**

Para beneficiar de uma assistência mais completa, registre o seu produto em [www.whirlpool.eu/register](http://www.whirlpool.eu/register)



**Leia as instruções de segurança com atenção antes de usar o aparelho.**


## DESCRIÇÃO DO PRODUTO

### UTILIZAR PELA PRIMEIRA VEZ

Aguarde, pelo menos, duas horas após a instalação para ligar o aparelho à fonte de alimentação. Ligue o aparelho à eletricidade e este começará a trabalhar automaticamente. As temperaturas ideais para armazenar os alimentos vêm predefinidas de fábrica.

Após ligar o aparelho, deve esperar entre 4 e 6 horas para que seja atingida a temperatura correta de armazenamento relativa a um aparelho com a carga normal. Coloque o filtro antibacteriano e anti-odores na ventoinha seguindo as ilustrações na embalagem do filtro (se fornecido). Quando o alarme soa, significa que o alarme da temperatura foi ativado: prima o botão para desligar os alarmes sonoros.

### PAINEL DE CONTROLO

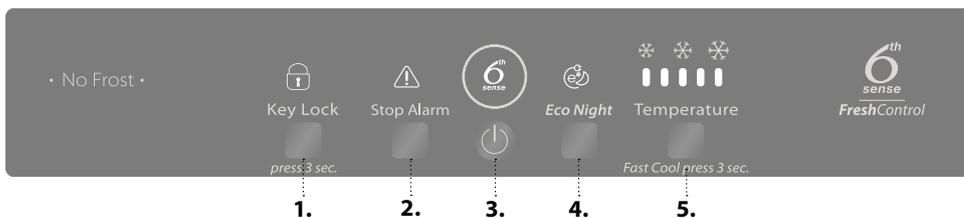

1. Temperatura do frigorífico - Fast cool (Arrefecimento rápido)
2. Desligar o alarme sonoro
3. On/Stand-by
4. Botão "Eco Night"
5. Temperatura do congelador - Fast freeze (Congelação rápida)

#### 6<sup>TH</sup> SENSE FRESH CONTROL

Permite que o aparelho atinja rápida e automaticamente a temperatura interna de conservação ideal. A função permite também controlar a humidade do aparelho. Para que funcione corretamente, a ventoinha também deve ser ligada. É possível ligar/desligar a função (consulte a descrição da Ventoinha).

**Importante:** Para funcionar devidamente, a função deve ficar ligada durante a noite e o dia. A função permanece ativada até que seja desativada (ou é desativada em caso de corte da energia ou de desativação do aparelho). Para desativar a função, prima de novo o botão. Quando o LED da função "Eco Night" estiver apagado, a função está desativada.

Nota: O consumo de energia declarado do aparelho refere-se ao funcionamento com a função Eco Night desativada.

#### VENTOINHA\*

A Ventoinha melhora a distribuição da temperatura no interior do aparelho, permitindo uma melhor conservação dos alimentos e uma redução do excesso de humidade. A ventoinha está ligada por predefinição e pode ser ativada/desativada pressionando o botão na base (tal como ilustrado na figura). Se a temperatura ambiente exceder os 27 °C, ou se aparecerem gotas de água nas prateleiras de vidro, é essencial que a ventoinha seja ligada para assegurar a preservação adequada dos alimentos. Desativar a ventoinha permite otimizar o consumo de energia.



Nota: a ventoinha recomeça a funcionar automaticamente após um corte de energia ou após o aparelho ter sido desligado. Não obstrua a entrada do ar com alimentos.

#### FILTRO ANTIBACTERIANO\*

Retire o filtro da caixa que se encontra na gaveta para frutas e legumes e introduza-o na tampa da ventoinha. A descrição do procedimento de substituição é fornecida juntamente com o filtro.

#### DESLIGAR O ALARME SONORO

Para desligar o alarme sonoro, prima por breves instantes o botão "Stop Alarm".

#### FUNÇÃO ECO NIGHT

A função "Eco Night" permite que o consumo de energia do aparelho se concentre nas horas de tarifa reduzida (geralmente à noite), quando a eletricidade é cobrada a preços inferiores aos praticados durante o dia (apenas em países que utilizem um sistema bi-horário - consulte o seu fornecedor de energia elétrica). Para ativar esta função, prima o botão "Eco Night" à hora a que tiver início a tarifa reduzida (dependendo do tarifário específico). Por exemplo, se a tarifa reduzida começar às 20 horas, prima o botão a essa hora. Quando o LED da função "Eco Night" estiver aceso, a função está ativada. Após ter ativado a função, o aparelho adapta automaticamente o consumo de energia de acordo com a hora selecionada, ou seja, consumindo menos energia durante o dia.

\* Disponível apenas em determinados modelos

#### KEY LOCK (BLOQUEIO DAS TECLAS)

O bloqueio das teclas pode ser ativado/desativado ao premir e manter premido durante 3 segundos o botão "Key Lock" (bloqueio das teclas), até que seja ouvido um som de confirmação (o símbolo acende-se). Se premir qualquer botão enquanto o bloqueio das teclas estiver ativado, ouvirá um som e o símbolo de bloqueio das teclas irá piscar.

#### ON/STAND-BY

Prima o botão durante 3 segundos para desligar o aparelho. Pressione de novo o botão para tornar a ligar o aparelho.

Nota: esta ação não desliga o aparelho da fonte de alimentação.

#### TEMPERATURA DO COMPARTIMENTO DO FRIGORÍFICO

É possível programar uma temperatura diferente com o botão "Temperature" (Temperatura).


Existem cinco controlos possíveis.

- De uma temperatura menos fria ❄️ (esquerda)
- para uma temperatura mais fria ❄️❄️❄️ (direita).

#### FAST COOL (ARREFECIMENTO RÁPIDO)

Prima o botão "Temperature" (Temperatura) durante 3 segundos para arrefecer o frigorífico rapidamente ou 6 horas antes de colocar grandes quantidades de alimentos a congelar no compartimento do congelador. Quando a função é ativada, o símbolo acende-se. A função desliga-se automaticamente após 30 horas, ou manualmente se premir o botão de novo durante 3 segundos.


Nota: evite o contacto direto entre os alimentos frescos e os alimentos já congelados. Para otimizar a velocidade de congelação, as gavetas podem ser retiradas e os alimentos colocados diretamente no fundo do compartimento.



## COMPARTIMENTO "0° ZONE"\*

O compartimento "0° ZONE" destina-se especificamente a manter uma baixa temperatura e humidade correta para preservar alimentos frescos durante mais tempo (por exemplo: carne, peixe, fruta e vegetais de inverno).


A tecnologia de controlo da humidade aliada à função Active 0 oferecem a melhor conservação de alimentos possível quando estes não estão totalmente embalados.

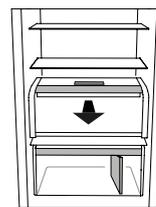

### LIGAR E DESLIGAR O COMPARTIMENTO

A temperatura interna do compartimento é de cerca de 0° quando o compartimento está ligado.

Para ligar o compartimento, prima o botão (1) durante mais de um segundo até que o símbolo (2) se acenda. O símbolo aceso (2) significa que o compartimento está a funcionar. Prima o botão (1) de novo durante mais de um segundo para desligar o compartimento. A temperatura no interior depende da gerada pelo compartimento frigorífico.

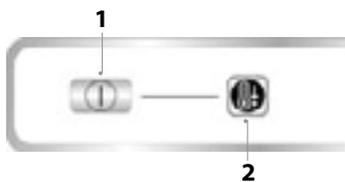

Para o compartimento "0° ZONE" funcionar corretamente, é necessário que:

- o aparelho esteja ligado;
- a temperatura do frigorífico esteja entre +2 °C e +6 °C;
- o compartimento "0° ZONE" esteja ativado;
- os modos Vacation (Férias) e Stand-by não estejam ativados

Nota:

- se o símbolo não se acender aquando da ativação do compartimento, certifique-se de que a gaveta está inserida corretamente; caso o problema persista contacte o Serviço de Assistência Técnica autorizado;
- quando o compartimento "0° ZONE" é introduzido no aparelho, poderá ouvir um pequeno ruído (situação normal);

**Importante:** Tenha cuidado quando posicionar alimentos e recipientes que sejam pequenos na prateleira superior do compartimento "0° ZONE" para evitar que estes caiam entre a prateleira e a parede de trás do compartimento do frigorífico.

### REMOVER O COMPARTIMENTO "0° ZONE"

Faça o seguinte:

1. Para facilitar a remoção do compartimento, recomendamos que despeje (e se possível retire) as prateleiras inferiores da porta.
2. Retire o compartimento rodando-o para cima.
3. Retire a prateleira branca de plástico sob o compartimento.


Nota: não é possível retirar a prateleira superior e os suportes laterais.

Para voltar a utilizar o compartimento "0° ZONE", volte a posicionar cuidadosamente a prateleira branca de plástico sob o compartimento antes de inserir a gaveta e ativar novamente a função.

Para obter um maior volume de refrigeração e reduzir o consumo de energia, recomendamos que remova o compartimento "0° ZONE". Limpe o compartimento e os seus componentes ocasionalmente usando um pano e uma solução de água morna (tendo cuidado para não mergulhar a prateleira branca de plástico sob a gaveta) e agentes de limpeza neutros específicos para limpar o interior do frigorífico. Não utilize produtos de limpeza abrasivos.

**Antes de limpar o compartimento (também externamente) é necessário retirar a gaveta para desligar a energia elétrica.**

## COMO ARMAZENAR ALIMENTOS E BEBIDAS

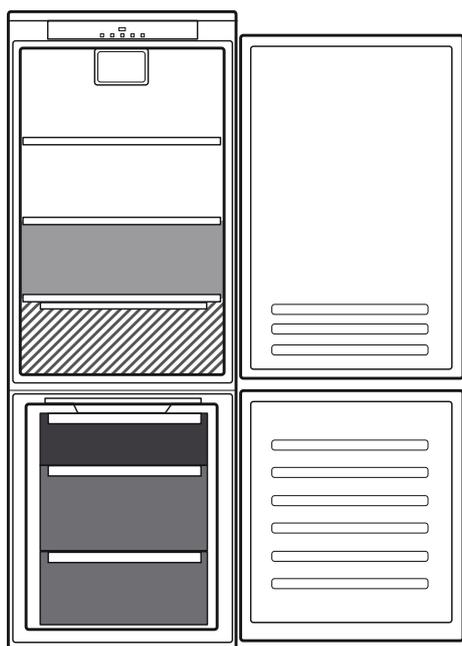

### Legenda

- ZONA TEMPERATURA**  
Recomendada para o armazenamento de frutas tropicais, latas, bebidas, ovos, molhos, pickles, manteiga e compotas
- ZONA FRESCA**  
Recomendada para o armazenamento de queijo, leite, laticínios, charcutaria, iogurtes
- ÁREA MAIS FRESCA**  
Recomendada para o armazenamento charcutaria, sobremesas, peixe e carne
- GAVETA DE FRUTAS E VEGETAIS**
- GAVETAS DO CONGELADOR**
- GAVETA ZONA DE CONGELAÇÃO**  
(Máx. zona fresca)  
Recomendada para congelar alimentos frescos/cozinhados

\* Disponível apenas em determinados modelos

# RESOLUÇÃO DE PROBLEMAS

O que fazer em caso de...	Razões possíveis	Soluções
O painel de controlo está desligado, o aparelho não funciona.	O aparelho pode estar em modo On/Stand-by (Ligar/Em espera). Pode existir um problema na fonte de alimentação do aparelho.	Ative o aparelho com o botão On/Stand-by (Ligar/Em espera). Certifique-se de que: <ul style="list-style-type: none"> <li>• não ocorreu uma falha de energia</li> <li>• a ficha está inserida corretamente na tomada e o interruptor da tomada (se existir) está na posição correta (ou seja permite que o aparelho receba energia)</li> <li>• os dispositivos de proteção do sistema elétrico doméstico são eficientes</li> <li>• o cabo de alimentação não está danificado.</li> </ul>
A luz interior não funciona.	Pode ser necessário substituir a lâmpada.  O aparelho pode estar em modo On/Stand-by (Ligar/Em espera).	Modelos com lâmpada: desligue o aparelho da fonte de alimentação, verifique a lâmpada e substitua-a, se necessário, por uma nova (consulte o capítulo "Substituição da Lâmpada ou do LED"). Modelos com LEDs: Contacte o centro de assistência autorizado. Ative o aparelho com o botão On/Stand-by (Ligar/Em espera).
A temperatura no interior dos compartimentos não é suficientemente baixa.	Isto pode dever-se a várias causas (consulte "Soluções").	Certifique-se de que: <ul style="list-style-type: none"> <li>• as portas fecham adequadamente</li> <li>• o aparelho não está instalado perto de uma fonte de calor</li> <li>• a temperatura programada é a adequada</li> <li>• a circulação do ar através dos respiradouros existentes na base do aparelho não se encontra obstruída.</li> </ul>
Existe água no fundo do compartimento do frigorífico.	O dreno da água de descongelação está bloqueado.	Limpe o orifício de descarga da água de descongelação (consulte a secção "Manutenção e limpeza do aparelho").
A parte frontal do aparelho, na parte do vedante da porta, está quente.	Isto não é um defeito. Isto evita a formação de condensação.	Não é necessário qualquer solução.
A luz vermelha  pisca e ouve-se um alarme.	<b>Alarme de porta aberta</b> Ativado quando uma porta fica aberta durante muito tempo.	Para desativar o alarme sonoro temporariamente, prima o botão de desativação do alarme; para desativar o alarme indefinidamente, feche a porta do frigorífico novamente.
A luz vermelha  acende-se e os indicadores de temperatura do compartimento do frigorífico piscam, tal como ilustrado na figura: 	<b>Alarme de mau funcionamento</b> O alarme indica uma falha num componente técnico.	Contacte o serviço de assistência autorizado. Prima o botão "Stop Alarm" (Parar alarme) para desativar o sinal sonoro.



Pode transferir as instruções de segurança, o manual do utilizador, a ficha do produto e os dados energéticos:

- Visitando o nosso website [docs.whirlpool.eu](http://docs.whirlpool.eu)
- Utilizando o código QR
- Em alternativa, **contacte o nosso Serviço Pós-venda** (através do número de telefone contido no livrete da garantia). Ao contactar o nosso Serviço Pós-Venda, indique os códigos fornecidos na placa de identificação do seu produto.



Whirlpool



400011194995